


Hliníkový zadržovací poklop MEA SFA 15

Návod na instalaci

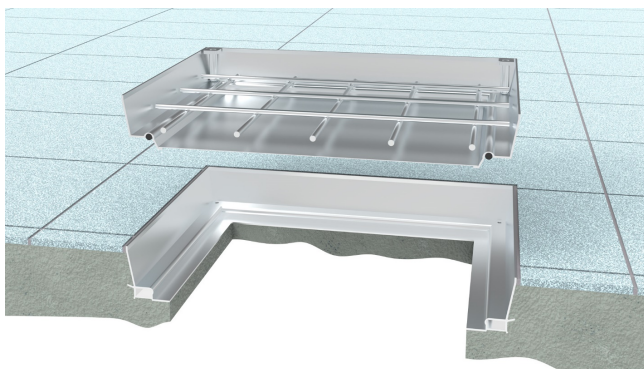

Součást dodávky

Rám poklopu, víko poklopu s armovací sítí a těsněním, 2 x klíč s imbusovým profilem

Instalace rámu

Otvor musí být připravený pro světlé rozměry podle velikosti dodaného poklopu. Rám poklopu včetně víka se vloží do stavebního otvoru. Víko musí být k rámu připevněné fixačními šrouby

Pomocí klínek se poklop zafixuje do požadované polohy. Horní hrana poklopu musí výškové souhlasit s čistou výškou finální podlahy.

Rám se zabetonuje, středně tuhou zálivkou, aby spodní i boční strany rámu byly celé v betonu. Vnější profil rámu zajišťuje stabilitu a zafixování s konstrukcí. Otvory pro šroub jsou chráněny plastovou krytkou. Spáru mezi rámem a víkem lze ochránit papírovou lepenkou.

S poklopem lze manipulovat (otvírat) po úplném zatvrdnutí betonu.

Výplň víka

Šrouby fixujte poklop v rámu, doporučujeme bez těsnění. Ve víku je armovací síť, která by měla být kryta nejméně 20-25 mm betonovou vrstvou. Do víka poklopu se naleje betonu minimálně C-30. Při zalití poklopu berte v úvahu tloušťku finální nášlapné vrstvy podlahy (dlažba, atd.). Zbytek objemu víka/vany se doplní požadovaným materiálem určeným pro konečnou úpravu podlahy. Vyčkat do úplného zatvrdnutí betonu. Pokud bylo těsnění pro výplň víka vyjmuté, odšroubujte a vyjměte poklop z rámu, poté do rámu vsadte zpět pryžové těsnění a uložte poklop.

